

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung und Montageanleitung für Originalgerätehersteller.

Verwendbar für

A	ZESCO2N/00	: Basis ZENS PuK
B	ZESCO2N/00a (optional)	: Deckplatte weiß
C	ZESCO2N/00b (optional)	: Deckplatte schwarz
D	ZESCO2N/00c (optional)	: Deckplatte neutral
E	ZESCO2N/00d (optional)	: Deckplatte lackiert
F	ZESCO2N/00EU (optional)	: EU-Netzstecker
G	ZESCO2N/00UK (optional)	: UK-Netzstecker
H	ZESCO2N/00US (optional)	: US-Netzstecker
I	112-95070-000103 (optional)	: Kabelsatz (2 Schrauben + 10 Clips)
J	ZESCO2N/00Sticker (optional)	: Originalaufkleber ZENS- Kabellosladung



Verpackungsinhalt

- Kabelloses Möbel-Ladegerät ZENS PuK
- ZENS-Netzadapter
- Gebrauchsanweisung
- Kabelhalter

Kabelloses Ladesystem von ZENS

Das ZENS PuK von ZENS ist ein intelligentes Ladegerät. Das System erkennt, wenn es Ihr Gerät mit Strom versorgen muss. Ein schwacher "Ton" zeigt an, dass sich Ihr Telefon in der richtigen Position befindet. Ein schwaches "Summen" signalisiert, dass das ZENS PuK auflädt. Bitte benutzen Sie das ZENS PuK nur, wenn Sie Ihr Gerät aufladen müssen. Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf dem ZENS PuK aufliegt, ertönt ein "Dauerton". Bitte entnehmen Sie das Mobilgerät und legen Sie es korrekt auf das Ladegerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Darauf achten, dass ZENS PuK und Receiver nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- ZENS PuK und Receiver nicht in der Nähe von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ablegen oder aufbewahren.
- Nach der Reinigung sicherstellen, dass das ZENS PuK völlig trocken ist, bevor es an eine Steckdose angeschlossen wird.

Warnhinweise

- Vor dem Anschließen des Wechselstromadapters an eine Steckdose prüfen, ob die am Adapter angegebene Spannung der örtlichen Netzspannung entspricht.
- Wechselstromadapter, ZENS PuK oder Receiver niemals verwenden, wenn eines der Teile beschädigt ist.
- Nur den offiziell zugelassenen (mit dem ZENS PuK mitgelieferten) Wechselstromadapter verwenden.
- Keine Metallketten oder andere Objekte auf die Unterseite des Receivers oder den ZENS PuK kleben.
- Den ZENS PuK nicht im Freien oder in der Nähe von beheizten Oberflächen verwenden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, ziehen Sie vor Gebrauch des ZENS PuK Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts zu Rate.
- Keine Verlängerungskabel oder überlasteten Steckdosen verwenden.

- Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung ist eine Beaufsichtigung erforderlich.

Wartung

- Für das ZENS PuK ist keine Wartung erforderlich.

Rückgaberecht / ZENS-Garantie

Alle ZENS-Produkte werden nach höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entwickelt und hergestellt. Sollten beim Gebrauch Ihres Produkts Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, unter furniture.makezens.com Kontakt mit unserem Support-Team aufzunehmen. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Defekts während der Garantiezeit übernimmt ZENS die Instandsetzung Ihres Produkts.

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 12 Monaten; Abweichendes gilt bei spezifischen Bedingungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Garantiezeit drei Monate nach dem auf dem Produkt angegebenen oder von der Seriennummer des Produkts abgeleiteten Herstellungsdatum begonnen hat. Tritt während der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und/oder Fertigungsfehlern auf, ergreift ZENS Maßnahmen zur Behebung des Defekts. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder als unwirtschaftlich erachtet werden, kann ZENS einwilligen, das Produkt zu ersetzen. Der Ersatz des Produkts wird von ZENS nach eigenem Ermessen angeboten, und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter. Die ZENS-Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt ordnungsgemäß für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet wird. Die Garantie deckt keine Verluste ab, die infolge der Benutzung des Produkts auftreten - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust oder Geschäftsausfall. Die ZENS-Garantie gilt nicht:

- wenn die Kaufunterlagen in irgendeiner Weise geändert oder unleserlich gemacht wurden;
- wenn die Modell- und/oder Seriennummer auf dem Produkt geändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde;
- wenn Reparaturen oder Produktmodifikationen/-änderungen von nicht autorisierten Serviceorganisationen oder Personen vorgenommen wurden;
- wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet wird;
- wenn der Fehler durch Zweckentfremdung oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch Umweltbedingungen verursacht wird, die nicht dem empfohlenen Gebrauch des Produkts entsprechen;

- wenn das Gerät beschädigt wurde - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Haustiere, Blitzschlag, anormale Spannung, Wasser oder Feuer, Naturkatastrophen oder Transportunfall;
- wenn das Produkt aufgrund des Verschleißes von Teilen defekt ist, die als Verschleißteile angesehen werden können;
- wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert, weil es nicht ursprünglich für das Land entwickelt, hergestellt, abgenommen und/oder zugelassen wurde, in dem Sie es benutzen; dieser Fall kann eintreten, wenn das Produkt nicht in dem Land gekauft wird, in dem es verwendet werden soll.

Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wird; sie ist nicht übertragbar und erstreckt sich nicht auf Benutzer, bei denen es sich nicht um den Erstkäufer handelt. Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Da diese von Land zu Land unterschiedlich sein können, treffen möglicherweise einige der vorstehenden Bestimmungen nicht auf Sie zu.

Reparaturservice

Um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanweisung zu lesen oder den Support-Bereich auf unserer Website furniture.makezens.com zu Rate zu ziehen, bevor Sie mit ZENS Kontakt aufnehmen. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, senden Sie das Produkt bitte erst nach vorheriger Rücksprache mit ZENS zurück.

Um dieses Produkt reparieren oder ersetzen zu lassen, müssen Sie sich während der Garantiezeit per E-Mail (support@makezens.com) mit ZENS in Verbindung setzen; dabei sind folgende Angaben zu machen: E-Mail-Adresse, Name, Anschrift, Telefonnummer, Kaufdatum und -ort, detaillierte Problembeschreibung.

Sollte das Problem auf einen Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sein, erhalten Sie von ZENS ein Rücksendeformular und Anweisungen, die Sie zur Rücksendung des Produkts berechtigen. Rücksendungen erfolgen auf Kosten des Kunden; der Rücksendung ist der Original-Kaufbeleg beizulegen. ZENS übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung des Produkts während des Transports. Produkte, die ohne Original-Kaufbeleg zurückgeschickt werden, werden zu Lasten des Kunden zurückgeschickt. Alle Rücksendungen müssen in der Originalverpackung erfolgen und alle Teile wie Produkt, Netzadapter und Gebrauchsanweisung enthalten. Nach Prüfung des Problems wird das Produkt repariert bzw. ausgetauscht und an die auf dem Rücksendeformular angegebene Adresse zurückgeschickt.

ZENS®



ZENS PuK
ZESCO2N/00

Erklärung

CE für EU:
Richtlinien: EMV-Richtlinie 2004/108/EG


Norm/en: EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

FCC für USA:
Norm: FCC 47 CFR, Part 18

Elektrische Spezifikation

AC/DC-Adapter 100-240 VA
Eingangsspannung: 12V +/-5%
Ausgangsspannung: 50 / 60 Hz
Eingangsfrequenz: Energy Star Stufe V
Effizienzstufe: UL60950;EN60950
Sicherheitsnorm: < 0,3 W
Standby-Leistung: 1500±50 mm
Kabellänge:

Sendeeinheit 12VDC +/-5%
Eingangsspannung: 1A (Adapter)
Nennleistungsstrom: Max. 5-W-Geräte
Ladeeinheit: WPC-konformes Gerät
Schaltfrequenz: 109 +/-4 kHz
Betriebstemperatur: 0 bis 30°C
Lagertemperatur: -20 bis +70°C

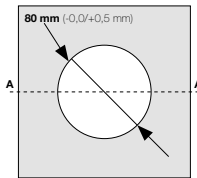

Einbau: von oben

Sichtbar, Top-down-Version in 80-mm-Standardöffnung

Schritt 1: Ladegerät einbauen

- Deckplatte auf dem ZENS-Ladegerät anbringen/einrasten.
- Doppelklebeband (gelb) an der Innenseite der Deckplatte abziehen.
- Ladegerät in die 80mm-Standardöffnung (-0,0/+0,5 mm) einsetzen.
- ZENS-Ladegerät mit den 2 Schrauben befestigen.
- Kabelhalter zur Führung des Ladekabels unter dem Tisch verwenden.



Schritt 2: Kabelloses Ladepad an den AC-DC-Adapter anschließen. Ein Signalton wird ausgelöst, wenn am Ladegerät Gleichstrom anliegt.

Schritt 3: Qi-Empfängergerät (WPC-zertifiziert) auf die Ladefläche auflegen. Das Gerät muss ungefähr in der Mitte des Ladegeräts liegen; eine gewisse Abweichung von der Mitte ist zulässig.

Schritt 4: Ladegerät meldet Erfassung des aufgelegten Geräts; ein tieferer Signalton kündigt den Beginn des Ladevorgangs an.

Wichtig

Die Ladefläche prüfen und von Fremdkörpern freihalten. Wenn ein Metallobjekt erfasst wird, ertönt ein sich ständig wiederholender Signalton. Es können jedoch nicht alle Metallobjekte erkannt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass die Oberfläche vor dem Laden gereinigt wird. Wenn ein Fehler auftritt, werden 4 schnell aufeinanderfolgende Signal-töne ausgelöst. Der Ladevorgang wird sofort unterbrochen. Zur Wiederherstellung der Ladefunktion muss das Empfängergerät entnommen und wieder auf das Ladegerät aufgelegt werden.

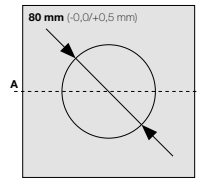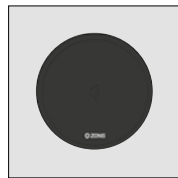

Einbau: von unten

Unsichtbar, Bottom-up-Version

Schritt 1: Ladegerät einbauen

- Ladegerät in die 80-mm-Standardöffnung (-0,0/+0,5 mm) einsetzen und andrücken, damit das Klebeband vollständig an der Möbeloberfläche haftet.
- ZENS-Ladegerät mit den 2 Schrauben befestigen.
- Kabelhalter zur Führung des Ladekabels unter dem Tisch verwenden.

Schritt 2: Kabelloses Ladepad an den AC-DC-Adapter anschließen. Ein Signalton wird ausgelöst, wenn am Ladegerät Gleichstrom anliegt.

Schritt 3: Qi-Empfängergerät (WPC-zertifiziert) auf die Ladefläche auflegen. Das Gerät muss ungefähr in der Mitte des Ladegeräts liegen; eine gewisse Abweichung von der Mitte ist zulässig.

Schritt 4: Ladegerät meldet Erfassung des aufgelegten Geräts; ein tieferer Signalton kündigt den Beginn des Ladevorgangs an.

Wichtig

Die Ladefläche prüfen und von Fremdkörpern freihalten. Wenn ein Metallobjekt erfasst wird, ertönt ein sich ständig wiederholender Signalton. Es können jedoch nicht alle Metallobjekte erkannt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass die Oberfläche vor dem Laden gereinigt wird. Wenn ein Fehler auftritt, werden 4 schnell aufeinanderfolgende Signal-töne ausgelöst. Der Ladevorgang wird sofort unterbrochen. Zur Wiederherstellung der Ladefunktion muss das Empfängergerät entnommen und wieder auf das Ladegerät aufgelegt werden.



FKD - Fremdkörperdetektion

FKD ist im ZENS PuK integriert (mittels proprietärer FKD-Implementierung zur Erkennung von potenziell gefährlichem oder störendem Metall).

Umweltspezifikation

RoHS-konform (europäische Richtlinien 2000) / WEEE-konform.

Zu beachten

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 18 des FCC-Regelwerks. Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformitätsbewertung zuständigen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung des Benutzers für das Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ISM-Geräte der Klasse B gemäß Teil 18 des FCC-Regelwerks. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; es kann bei nicht vorschriftsmäßigem Einbau und Gebrauch Störungen der Funkkommunikation hervorrufen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät eine Störung des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursachen, was sich leicht durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen versuchen, Abhilfe zu schaffen:

- Neuausrichtung oder Umsetzung der Empfangsantenne.
- Erhöhung der Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einem anderen Stromkreis (an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist).
- Den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Rat fragen.



Gebrauchsanweisung