

Notice d'utilisation

Notice d'utilisation et d'installation d'équipements d'origine.

Champ d'application

A ZESCO2N/00	: Socle ZENS PuK
B ZESCO2N/00a (option)	: Plaque supérieure blanche
C ZESCO2N/00b (option)	: Plaque supérieure noire
D ZESCO2N/00c (option)	: Plaque supérieure neutre
E ZESCO2N/00d (option)	: Plaque supérieure peinte
F ZESCO2N/00EU (option)	: Fiche d'alimentation EU
G ZESCO2N/00UK (option)	: Fiche d'alimentation UK
H ZESCO2N/00US (option)	: Fiche d'alimentation US
I 112-95070-000103 (option)	: Kit de câble (2 vis + 10 clips)
J ZESCO2N/00Sticker (option)	: Autocollant chargement sans fil d'origine ZENS



Contenu de l'emballage

- Chargeur sans fil sur meuble ZENS PuK
- Adaptateur électrique ZENS
- Notice d'utilisation
- Clips de câble

Chargement sans fil ZENS

ZENS PuK de ZENS est ingénieux. Le système sait quand il doit fournir du courant à votre appareil. Un "ton" léger indique que votre téléphone occupe la position correcte. Un léger "bourdonnement" signale que le chargement est en cours. Veuillez utiliser le ZENS PuK uniquement lorsque votre appareil doit être rechargé. Si l'appareil mobile n'est pas positionné correctement sur le ZENS PuK, un "ton" constant est audible. Veuillez retirer l'appareil mobile et le poser à nouveau correctement sur le chargeur.

Consignes de sécurité importantes

- Tenez le ZENS PuK et le récepteur à l'écart de l'eau.
- Ne placez ou ne rangez pas le ZENS PuK et le récepteur près de l'eau ou de tout autre liquide.
- Après nettoyage, assurez-vous que le ZENS PuK est totalement sec avant de le brancher sur une prise électrique.

Avertissements

- Avant de brancher l'adaptateur sur une prise, assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension du réseau local.
- N'utilisez jamais l'adaptateur, le ZENS PuK ou le récepteur s'ils présentent un dommage quelconque.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur officiel fourni avec le ZENS PuK.
- Ne collez aucun label métallique ni aucun autre objet au bas du récepteur ou sur le ZENS PuK.
- N'utilisez pas le ZENS PuK à l'extérieur ou près de surfaces chauffées.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil implanté, consultez votre médecin ou le fabricant avant d'utiliser le ZENS PuK.
- N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge ou ne surchargez pas les prises électriques.
- Une supervision est requise en cas d'utilisation à proximité d'enfants, de personnes handicapées physiques ou mentales.

Maintenance

- Le ZENS PuK ne requiert aucune maintenance.

Retours / Garantie ZENS

Tous les produits ZENS sont conçus ou fabriqués pour répondre aux normes les plus élevées et fournir une performance de qualité supérieure. En cas de difficulté lors de l'utilisation de votre produit, nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe d'assistance à furniture.makezens.com. En cas de dysfonctionnement durant la période de garantie, ZENS se charge de la réparation de votre produit.

La garantie entre en vigueur à la date d'achat et expire après 12 mois, sauf dispositions spécifiques contraires. Il est considéré que la période de garantie commence trois mois après la date de fabrication indiquée sur le produit ou dérivée du numéro de série du produit. En cas de vice de matériel et/ou de fabrication durant la période de garantie, ZENS assure la réparation. Si une réparation est impossible ou n'est pas viable économiquement, ZENS peut décider de remplacer le produit. Le remplacement se fait au gré de ZENS et la garantie poursuit ses effets à compter de la date d'achat d'origine. La garantie ZENS s'applique à condition que le produit a été utilisé correctement aux fins pour lesquelles il a été conçu et conformément aux instructions d'utilisation. La garantie ne couvre pas les pertes consécutives en nature, y compris (énumération non exhaustive) les pertes de données ou commerciales. La garantie ZENS n'est pas d'application:

- Si les documents d'achat ont été modifiés de quelque manière que ce soit ou sont devenus illisibles.
- Si le numéro de modèle et/ou de série sur le produit a été modifié, enlevé ou est devenu illisible.
- Si les réparations ou les modifications au produit ont été effectuées par des entreprises ou des personnes non-agrées.
- Si le produit est utilisé à des fins commerciales.
- Si le défaut est dû à une utilisation abusive ou à mauvais escient du produit ou à des circonstances non conformes à celles recommandées pour le produit.
- Si l'unité a été endommagée, y compris (énumération non exhaustive) par des animaux, des orages, une tension anormale, de l'eau ou du feu, une catastrophe naturelle ou un accident de transport.
- Si le produit est défectueux suite à l'usure de pièces qui, de par leur nature, peuvent être considérées comme des consommables.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement car il n'a pas été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé pour le pays où vous l'utilisez, ce qui peut arriver lorsqu'il a été acheté dans un autre pays que celui où il est utilisé.

Cette garantie est uniquement valable dans le pays où le produit a été acheté, n'est pas transférable et ne s'étend pas à d'autres utilisateurs que l'acheteur d'origine. Cette garantie vous procure des droits légaux spécifiques. Étant donné qu'ils varient d'un pays à l'autre, certaines des dispositions ci-dessus ne sont peut-être pas d'application pour vous.

Une réparation est nécessaire?

Afin d'éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire la notice d'utilisation ou de consulter la rubrique Assistance sur notre site internet furniture.makezens.com avant de contacter ZENS. Si une réparation est nécessaire, contactez ZENS avant de retourner le produit. Pour faire réparer ou remplacer ce produit, vous devez contacter ZENS par courriel (support@makezens.com) pendant la période de garantie. Mentionnez les données suivantes: adresse e-mail, nom, adresse, numéro de téléphone, date et lieu d'achat, description détaillée du problème. Si le problème est imputable à un vice de fabrication ou de matériel, ZENS vous envoie un formulaire de retour et des instructions qui autorisent le retour du produit. Les frais de retour sont à charge du client et le retour doit être accompagné du titre d'achat d'origine. ZENS rejette toute responsabilité pour toute perte ou tout endommagement du produit survenu lors du transport. Tout produit retourné sans le titre d'achat d'origine est renvoyé au client, à ses frais. Les retours doivent inclure l'emballage d'origine et toutes les pièces comme le produit, les adaptateurs électriques et la notice d'utilisation. Après examen du problème, le produit est réparé ou remplacé et renvoyé à l'adresse indiquée sur le formulaire de retour.

Déclaration

CE pour l'UE:
Directive(s): Directive CEM 2004/108/EC

Norme(s): EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

FCC pour USA:
Norme: FCC 47 CFR Part 18




ZENS PuK
ZESCO2N/00

Spécifications électriques

Adaptateur CA/CC	
Tension d'entrée:	100-240 VA
Tension de sortie:	12V +/-5%
Fréquence d'entrée:	50 / 60 Hz
Niveau d'efficacité:	Energy Star Niveau V
Norme de sécurité:	UL60950;EN60950
Consommation en veille:	< 0,3W
Longueur de câble:	1500±50 mm

Unité de transmission	
Tension d'entrée:	12VDC+/-5%
Courant d'entrée nominal:	1A (adaptateur)
Unité de chargement:	Appareil maximum 5W Appareil conforme à WPC

Fréquence de commutation:	109+/-4kHz
Température de service:	de 0 à 30°C
Température de stockage:	de -20 à +70°C

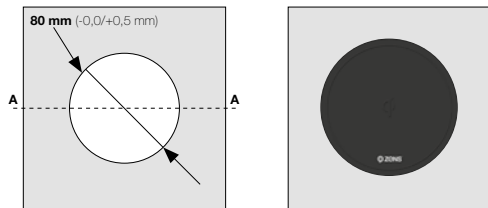

Montage: En surface

Mode visible, version top down, orifice standard de 80 mm

Étape 1: Montage du chargeur

- Placez/Cliquez la plaque sur le chargeur sans fil ZENS.
- Retirez le ruban double face (jaune) à l'intérieur de la plaque.
- Posez le chargeur dans l'orifice standard de 80mm (-0,0/+0,5 mm).
- Fixez le chargeur sans fil ZENS au moyen des 2 vis.
- Guidez le câble de chargement sous la table avec les clips.


Étape 2: Branchez le tapis de chargement sans fil sur l'adaptateur CA-CC. Un bip est audible lorsque le chargeur reçoit du CC.

Étape 3: Placez le récepteur Qi (certifié WPC) sur la zone de chargement. L'appareil doit se trouver au milieu du chargeur, mais un léger décalage est toléré.

Étape 4: Le chargeur signale la détection de l'appareil et le chargement commence, suivi par un bip plus grave.

Important

Contrôlez la surface de chargement et tenez-la à l'écart d'autres objets. Si un objet métallique est détecté, un bip continu est audible. Toutefois, il est impossible de détecter tous les objets métalliques. L'utilisateur doit veiller à ce que la surface soit libre avant le chargement. En cas de défaut, 4 bips rapides sont émis. Le chargement s'arrête immédiatement. Pour redémarrer le chargement, retirez l'appareil récepteur et remplacez-le sur le chargeur.

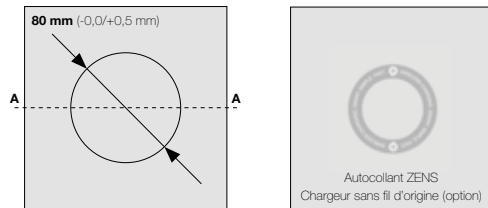

Installation: Encastrée

Mode invisible, version bottom-up

Étape 1: Montage du chargeur

- Placez le chargeur dans l'orifice standard de 80mm (-0,0/+0,5 mm), repoussez-le et faites en sorte que le ruban adhésif adhère bien à la surface du meuble.
- Fixez le chargeur sans fil ZENS au moyen des 2 vis.
- Guidez le câble de chargement sous la table avec les clips.

Étape 2: Branchez le tapis de chargement sans fil sur l'adaptateur CA-CC. Un bip est audible lorsque le chargeur reçoit du CC.

Étape 3: Placez le récepteur Qi (certifié WPC) sur la zone de chargement. L'appareil doit se trouver au milieu du chargeur, mais un léger décalage est toléré.

Étape 4: Le chargeur signale la détection de l'appareil et le chargement commence, suivi par un bip plus grave.

Important

Contrôlez la surface de chargement et tenez-la à l'écart d'autres objets. Si un objet métallique est détecté, un bip continu est audible. Toutefois, il est impossible de détecter tous les objets métalliques. L'utilisateur doit veiller à ce que la surface soit libre avant le chargement. En cas de défaut, 4 bips rapides sont émis. Le chargement s'arrête immédiatement. Pour redémarrer le chargement, retirez l'appareil récepteur et remplacez-le sur le chargeur.

FOD –Détection d'objets étrangers

FOD est intégrée dans ZENS PuK, via une application FOD de ZENS qui détecte du métal potentiellement dangereux ou parasite.

Spécification environnementale

Conforme à RoHS (Directives Européennes 2000) / WEEE.

Remarques

Cet appareil est conforme à la section 18 des règles FCC. Avertissement : Toute modification à cette unité effectuée sans le consentement explicite de la partie responsable de la conformité peut invalider l'autorité de l'utilisateur à manipuler l'équipement.

Note: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux exigences pour les équipements de Classe B ISM, selon la section 18 des règles FCC. Ces exigences ont été édictées pour fournir une protection raisonnable contre les interfaces nocives dans des zones résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences intempestives dans les communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne se produisent pas dans une installation déterminée. Si cet équipement provoque des interférences intempestives au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui se détermine en activant et désactivant l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de résoudre le problème en prenant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.



Notice d'utilisation